

# 产品规格书



内置电源 CZL 系列



CZL-60D 系列

CHENGLIAN

## 产品特性 Product Features



- ✓ 高效率，长寿命和高信赖性
- ✓ 电压输入范围 90~264VAC/127~370VDC
- ✓ 交直流两用(同一端子输入电压)
- ✓ -30~+70°C 工作温度  
(具体查看降额曲线)
- ✓ 全部使用 105°C 长寿命电解电容
- ✓ 短路/过载保护功能
- ✓ 自然风冷
- ✓ 100% 满载老化
- ✓ 3 年质保

## 应用领域 Application area


工业控制系统、机械与电气设备、电子仪器仪表、工业自动化、家用电器等

## 参考标准 Reference standard

EN55024\EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11\GB17625.1\EN61000-3-2,-3\EN55032\GB4943

## 产品描述 Product Description

CZL-60D 系列是一款 60W 单路恒压输出的工业控制电源，电压输入范围 90~264VAC，输出电压有 12V、24V、36V、48V 等，可适用于工业控制系统、机械与电气设备、电子仪器仪表、工业自动化、家用电器等多种工业领域。本系列产品为超薄型设计，高度仅为 30mm，产品具有超高的效率，紧凑的外壳设计，良好的散热，保障了本系列产品可长期稳定的工作。

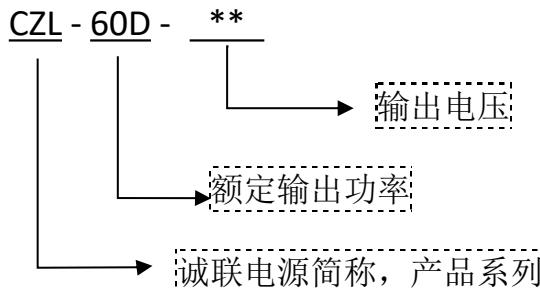


## 电气参数

Electrical parameters


型号		CZL-60D-12	CZL-60D-24	CZL-60D-36	CZL-60D-48
输入	电压范围	90~264VAC 127~370VDC(请参考降额曲线)			
	最大输入电流	≤1.5A/100Vac, 满载			
	效率	≥86%	≥88%	≥87%	≥87%
	频率范围	47~63HZ			
	漏电流	<1mA/240VAC			
	浪涌电流	冷启动50A/230VAC			
输出	直流电压	12V	24V	36V	48V
	额定电流	5A	2.5A	1.6A	1.2A
	功率	60W	60W	57.6W	57.6W
	电压调节范围	11-13V	23-25V	34-38V	46-50V
	纹波及噪声	150mVp-p	150mVp-p	200mVp-p	200mVp-p
	启动上升时间	2000ms, 50ms/230VAC负载100%			
	保持时间	20ms/230VAC负载100%			
	线性调整率	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%
	负载调整率	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%
环境要求	电压精度	±1%	±1%	±1%	±1%
	工作温度及湿度	-30~70°C (典型值25) (详情参考降额曲线)			
	储存温湿度	-30~80°C (典型值25)			
	振动	频率范围10~500Hz, 加速度2G, 每个扫频循环10min, 沿X,Y,Z轴各进行6个扫频循环			
	冲击	加速度20G, 持续时间11ms, 沿X,Y,Z轴各进行3次冲击			
电磁兼容	海拔高度	0~5000m (2000m以上, 每升高100m, 环境温度降低0.6°C)			
	电磁耐受	设计参考: EN55024; EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11			
	谐波电流	设计符合: GB17625.1; EN61000-3-2,-3限值要求			
安规	EMC指标	设计符合: EN55032			
	安全规范	设计符合: GB4943/UL62368			
	抗电强度	输入--输出I/P-O/P:3.0Kvac/10mA; 输入---机壳I/P-CASE:1.8Kvac/10mA; 输出---机壳O/P-CASE:0.5Kvdc/10mA每项测试时间为: 1min			
保护	绝缘阻抗	I/P-O/P: 10M ohms; I/P-Case: 10M ohms; O/P-Case: 10M ohms			
	过压保护	13.5-16.5V	27-30V	39-42V	52-55V
		关闭输出电压, 正常重启后恢复			
	过载保护	120-218%rated打嗝模式, 消除过载后可自动恢复正常工作			
过温保护		/			

	短路保护	输出端短路后电源保护，消除短路后可自动恢复输出
可靠性	MTBF	25℃环境下：100000Hrs, MIL-217 Method
其他要求	尺寸	99*82*30 (长*宽*高)
	包装	0.2 Kg/只, 60只/箱, 13KG/箱
	冷却方式	<input checked="" type="checkbox"/> 自冷 <input type="checkbox"/> 风冷
	延伸方式	<input type="checkbox"/> 双三防 <input type="checkbox"/> 加盖 <input type="checkbox"/> 低温启动 (-40℃) <input type="checkbox"/> 其他
备注	<p>*如未特别说明，所有规格参数均在输入为230VAC，额定负载，25℃环境下测量。</p> <p>*为了延长使用寿命，建议配置负载时多留30%的余量。例如：设备需要100W的功率，则选用不小于130W的电源。</p> <p>*开关电源纹波测试方法：用20MHz示波器在电源输出端子上测试，示波器探头地线长度不大于12mm，并在探头输入并联10uF电解电容和0.1uF高频电容。</p> <p>*电源是设备系统元器件的一部分，所有的EMC测试需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。</p>	

## ● 负载 VS 输入电压

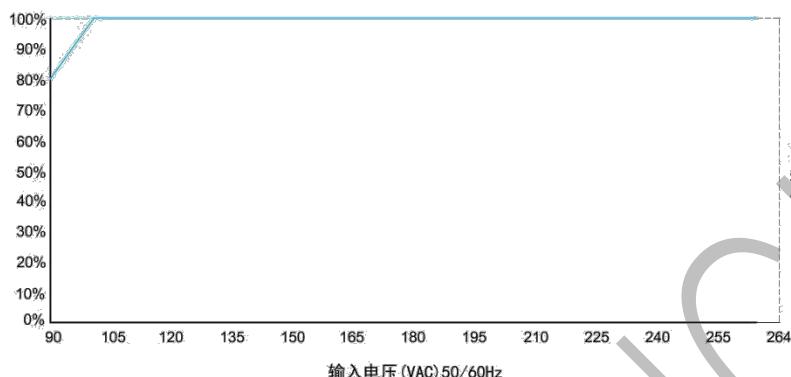



## ● 负载 VS 环境温度

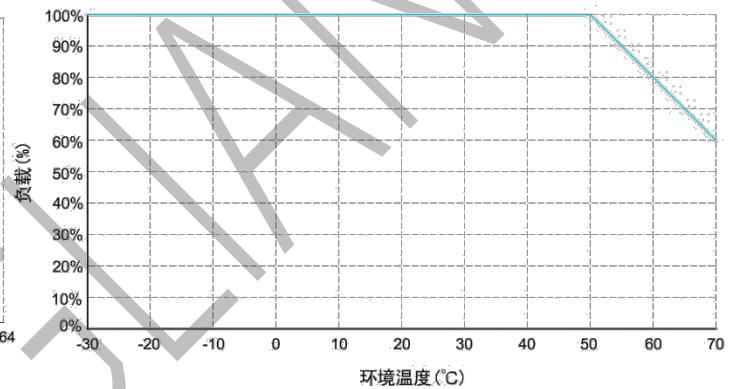


## ● 机构尺寸

Organizational size

CZL-60/70D系列: L\*W\*H:99\*82\*30 (mm)


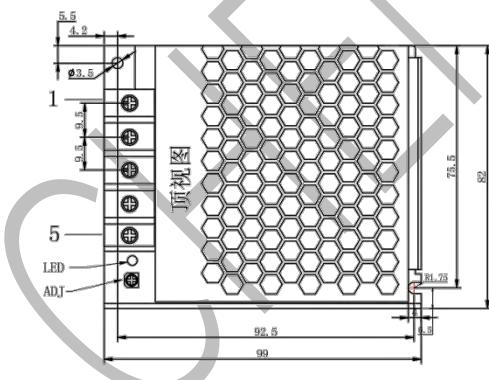


引脚功能	
引脚	功能
1	AC (L)
2	AC (N)
3	COM
4	+V

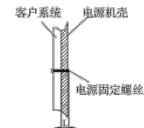

①-⑧ 任意一个位置必须要接大地 (⑨)

安装位置	螺丝规格	L (Max)	扭矩 (Max)
②-③	M3	3mm	0.4N.m
⑤-⑥	M3	3mm	0.4N.m

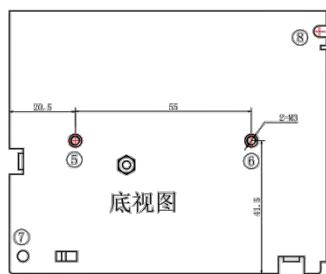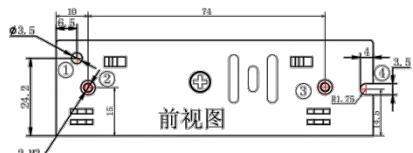

### 接线端子安装说明

端子排规格	线材安装规格	扭矩 (Max)
95端子排	22-12AWG	0.8N.m

尺寸单位: mm

ADJ:输出可调电阻

未标注之公差: ±1mm

## 产品安装、使用说明： Installation and User Guide:

- 1、安装时，请按照安装方式说明进行安装。
- 2、在安装完毕通电试运行之前，请检查和校对各接线端子上的连线，确信输入和输出、交流和直流、正极和负极、电压值和电流值等正确，杜绝接反接错现象的发生，避免损坏电源和用户设备。
- 3、通电前请使用万用表测量火线、零线和接地线是否短路，输出端是否短路；通电时最好空载启动。
- 4、使用时请勿超过电源标称值，以免影响产品的可靠性。如需要改电源的输出参数，请客户在使用电源前向本司技术部门咨询，以保证使用效果和可靠性。
- 5、为保证使用的安全性和减小干扰，请确保接地端可靠接地（接地线大于 AWG18#）。
- 6、电源如出现故障，请勿擅自对其维修，请尽快与本司客户服务部联系，客服专线：0519-69882516

## 运输、储存： Transportation and storage:

### 1、运输：

本包装适用与汽车、船、飞机、火车等运输，运输过程中应防雨，文明装卸。

### 2、储存：

产品未使用时应存放在包装箱内，储存环境温度和相对湿度应符合该产品的要求，仓库内不应有腐蚀性气体或有腐蚀性的化学物品，并且无强烈的机械振动、冲动和强磁场作用。包装箱应垫离地面至少 20cm 高，距离墙壁、热源、窗口或空气入口至少 50cm，勿让水浸。如果时间过长（1 年以上）应经专业人员重新检验后方可使用。